取扱説明書

JAMAR
デジタルピンチゲージ

0815-04-265

＊このたびは、お買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
＊正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に
この「取扱説明書」をよくお読みください。
＊「取扱説明書」は
・1部を現場用として、常に参照できる状態を
保ってください。
・1部を保存用として大切に保管してください。

SAKAImed

02-079①N6

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、
各注意事項を読んで必ずお守りください。
表示の意味は次のようになっています。

⚠危険 ･･･ 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うことに至るもの

⚠警告 ･･･ 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

⚠注意 ･･･ 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

⚠ 注 意 ・取り扱いには注意すること

電子機器を使用した精密な機器です、衝撃等を与えないでください。

・ディスプレイの液晶部分に力を加えない

液晶部分の故障の原因になることがあります。

・操作ボタンをつめなど先のとがったもので押さない

故障の原因になることがあります。

・長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外してから保管する

電池が液漏れを起こし、機器の故障の原因になることがあります。

すべての商標は各権利保有者の所有によるものです。
本書の無断複写は著作権法上の例外を除き禁じられています。

もくじ

JAMAR デジタルピンチゲージについて 4

●特長....4
●内容....4
●使用場所についての注意....4

各部の名称 5

使用方法 7

●測定....7
●表示単位の切り換え....7

メンテナンス 8

●電池交換....8
●お手入れ....8
●機器の保守・点検について....9

アフターサービス 10

製品仕様 10

JAMAR デジタルピンチゲージについて

●特長

100ｇ単位で 27 kgまで測定でき、100 件のデータが保存できます。

●内容

・本体
・ストラップ
・ボタン電池（ＣＲ２０３２）

（注意）納品時に付属している電池は工場での動作確認用のものです。電池寿命が短い場合がありますのでご了承ください。

●使用場所についての注意

1） 水まわりなどの濡れる恐れのある場所では使用しないでください。
2） ほこりの多いところ、直射日光のあたる場所では使用しないでください。

各部の名称

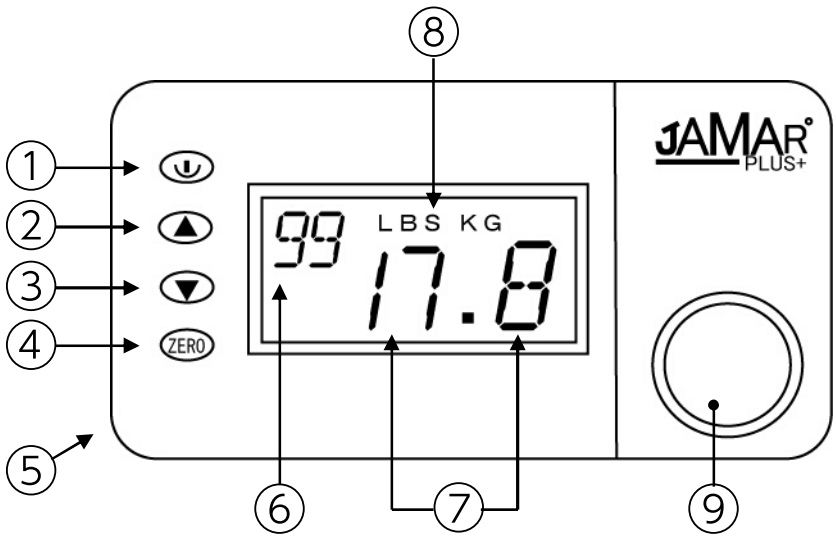

①	電源ボタン	電源のオン／オフを行います。
②	ナンバーボタン▲	・押すことでレコードナンバーを変更できます。 （押すたびにレコードナンバーが戻ります） ・3～4 秒長押しすると表示単位の切り換えモードになります。（P.7 参照）
③	ナンバーボタン▼	押すことでレコードナンバーを変更できます。 （押すたびにレコードナンバーが進みます）
④	クリアボタン	・押すことで表示されている測定データをクリアします。 ・3～4 秒長押しすると＂AL.CL（オールクリア）＂とメッセージが表示され全てのデータがクリアされ、レコードナンバー＂１＂に戻ります。
⑤	ハンドストラップ用通し穴	ハンドストラップを通すための穴です。
⑥	レコードナンバー	現在のレコードナンバーを表示します。 測定データは 0～99 まで 100 件保存できます。
⑦	測定データ	測定値が表示されます。
⑧	単位	測定値の単位（ＫＧかＬＢＳ）が表示されます。
⑨	上面センサー	測定センサー部です。

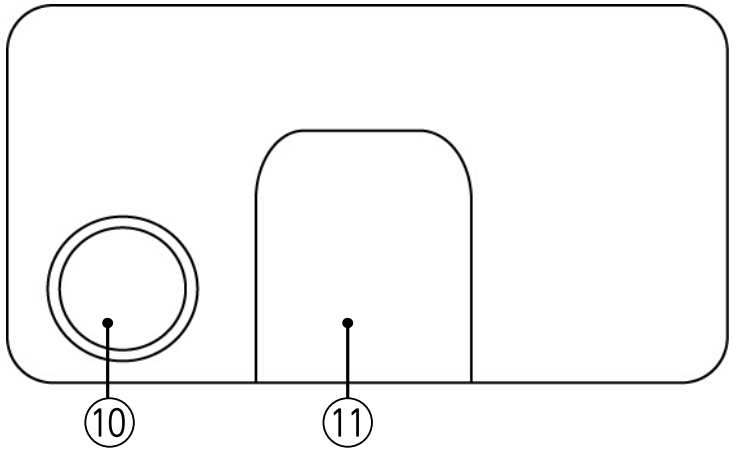

⑩	下面センサー	測定センサー部です。
⑪	裏カバー	電池用カバーです。

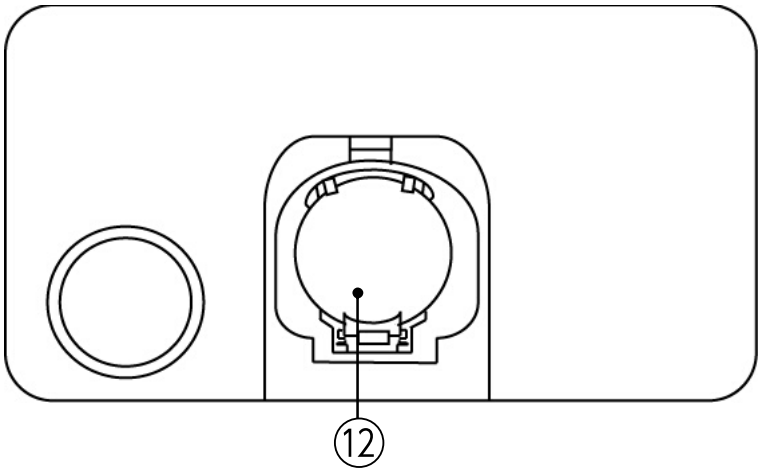

⑫	ボタン電池	ＣＲ２０３２リチウムボタン電池×１

使用方法

●測定

①「電源ボタン」を押します。

・＂ＨＥＬＯ＂とディスプレイに表示された後、レコードナンバー、測定データ、現在の表示単位が表示されます。

・表示される内容は、前回の最後のレコードナンバーと測定データです。

・測定データを消去する場合は「クリアボタン」を押してください。（＂０.０＂の表示になります。）

・レコードナンバーを変更する場合は「ナンバーボタン▲/▼」を押してください。

（画面の例）

②上面センサーと下面センサーを指で挟んで力を加えると測定が開始され、ディスプレイに測定データが表示されます。
測定データが不要な場合や、再測定する場合は、「クリアボタン」を押して消去してください。

③測定データを保存する場合や、別のレコードナンバーで測定する場合は「ナンバーボタン▲/▼」を押してレコードナンバーを変更します。

・「ナンバーボタン▼」を押すとレコードナンバーが進みます。

・「ナンバーボタン▲」を押すとレコードナンバーが戻ります。

（画面の例）

（注意） 測定後レコードナンバーを変更しないで電源をオフにすると測定データが保存されません。保存する場合は一旦別のレコードナンバーに変更してください。

④全ての測定データを消去する場合は、「クリアボタン」 でオールクリアの操作を行ってください。

⑤測定が終了したら「電源ボタン」を押して本体の電源をオフにしてください。（オートパワーオフ機能により、電源を切り忘れても約２分後に電源が切れます）

●表示単位の切り換え

①電源を入れ「ナンバーボタン▲」を 3~4 秒間押し続けます。＂ＬＢＳ＂または＂ＫＧ＂の表示単位が点滅します。

②「ナンバーボタン▲」を押すごとに単位が切り替わりますので、表示したい単位にします。

③「電源ボタン」を押して一度電源を切り、再度電源を入れて単位が切り変わっていることを確認してください。

メンテナンス

●電池交換

電池が消耗し、ディスプレイに「LO」と表示されたら、新しいものと交換してください。正常な測定を行うために「LO」表示がされた場合、早めに交換を行うようにしてください。

①本体の電源をオフにして、本体裏の裏カバーを少し押しながらスライドさせて外します。

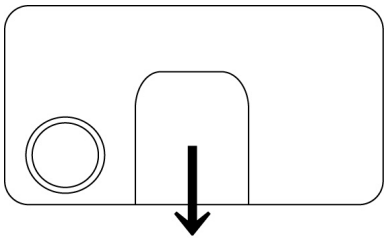

②つめを押し、古いボタン電池を取り外します。

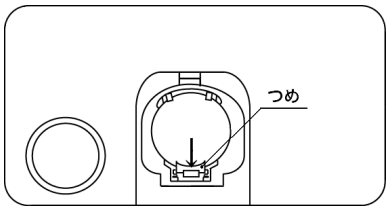

③新しいボタン電池をつめの下に入れます。
ボタン電池は＋側が上になるように正しくセットしてください。

④上から押さえて、しっかりとロックさせてください。

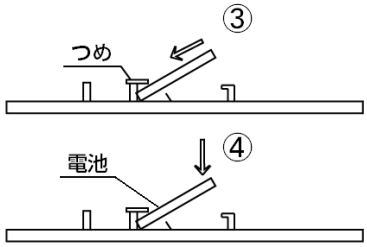

⑤裏カバーを元に戻します。

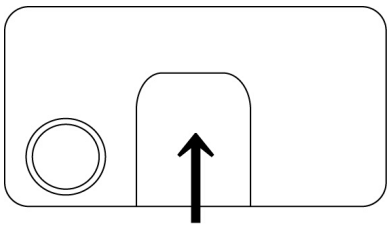

（注意）使用済み電池の破棄方法は、各自治体の指示に従ってください。

●お手入れ

汚れた場合はやわらかい布でふき取るようにしてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めたものを含ませた布で拭いた後、乾いた布でふき取るようにしてください。直接本体に洗剤などを吹き付けないでください。機器の故障の原因になることがあります。

●機器の保守・点検について

本製品については、機器の管理者の方が以下の点検項目にもとづき、必ず始業点検（日常の製品使用前）を実施してください。
また長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
（なお清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします）

始業点検項目

区分	点検内容	点検方法
外観	本体の損傷、がたつき	目視、及び、触って確認 損傷・磨耗・変形などないことを確認
	ストラップの損傷、汚れなど	目視、及び、引っ張るなどして本体の重さに耐えられるか確認
機能	電池の残量	ディスプレイ上の「LO」表示の確認
	測定の反応	センサー部を指で挟み、ディスプレイに測定値が表示されることを確認

アフターサービス

● 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

  機種名： *0815-04-265*

  お買い上げ年月日

  故障状況(できるだけ詳細に)

  住所，氏名，電話番号
- メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解しないでください。

● 耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

● 消耗品（使用により、量などが減少していくもの）

リチウムボタン電池　CR2032×1 個

（交換は、お客様により実施願います。）

● 保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

製品仕様

本体寸法	103 × 54 × 18 ㎜
本体重量	１４５ｇ
動作環境	０～４０　℃
測定範囲	0.5～27 kg　(0.1kg 単位) 1.1～60 lbs（0.1lbs 単位)
オートパワーオフ機能	２分

注）都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。